



# Mini Memo Bank Taschenrechner

**Bedienungsanleitung**


## **Einleitung:**


Der Mini Memo Bank Taschenrechner hat zwei Wahlfunktionen: Memo Bank (Datenspeicher) und Taschenrechner.

Dieser Rechner kann bis zu 125 verschiedene Dateneinträge (Namen und Zahlen) speichern. Jede Eingabe besteht aus 8 alphanumerischen Zeichen auf der oberen Zeile, und 12 Stellen auf der unteren Zeile.

Ein Eintrag kann maximal drei Bilder umfassen. Man kann entweder alle oder nur ausgewählte Einträge in der MEMO BANK durch ein Codewort schützen.

# Tastatur

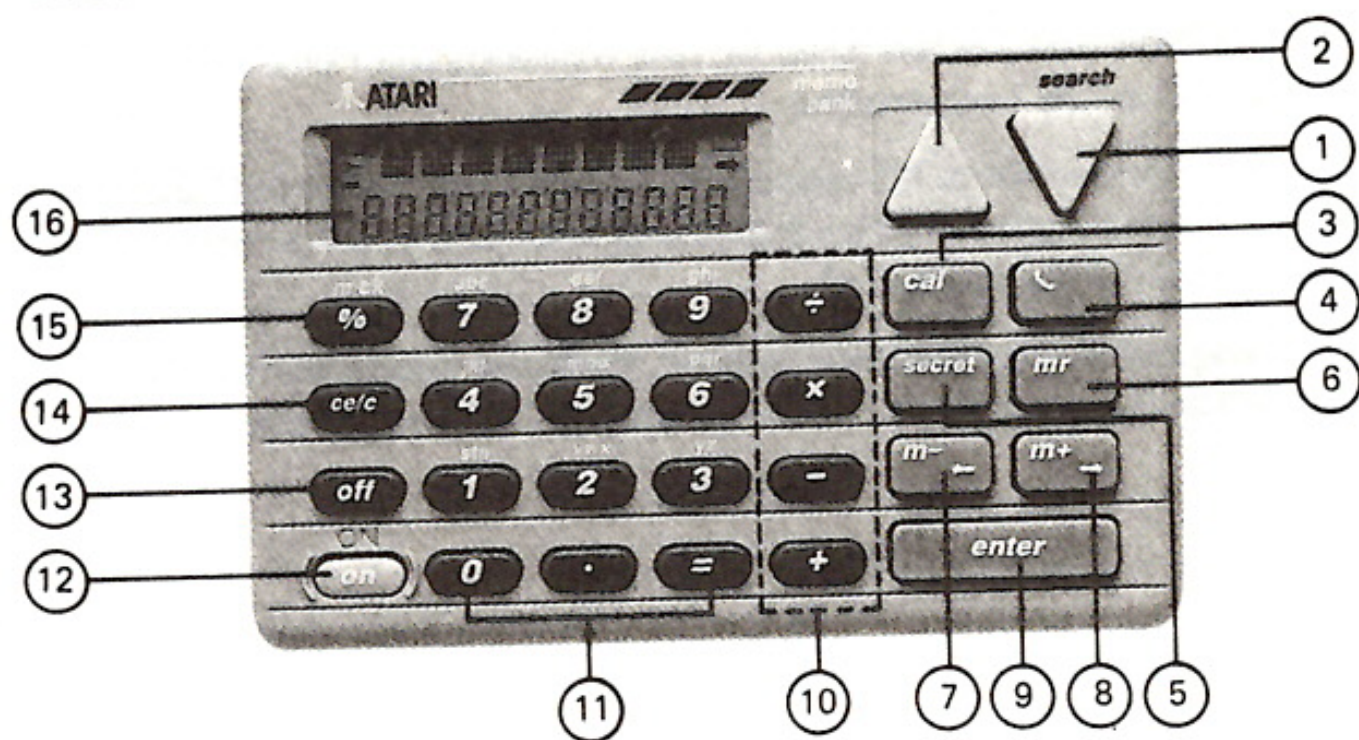

1. [ ▼ ] : Datensuche von A-Z in der MEMO BANK
2. [ ▲ ] : Datensuche von Z-A in der MEMO BANK
3. [CAL] : Zugang zur Taschenrechner Funktion
4. [  ] : Zugang zur MEMO BANK Funktion
5. [SECRET] : Informationen in Geheimablage abspeichern
6. [MRC] : Speicher abrufen/löschen in der Taschenrechner Funktion  
← Zeilentaste in der MEMO BANK Funktion
7. [M-] : Speicher Minus in der Taschenrechner Funktion  
◀ linke Cursortaste in der MEMO BANK Funktion
8. [M+] : Speicher Plus in der Taschenrechner Funktion  
▶ rechte Cursortaste in der MEMO BANK Funktion
9. [ENTER] : Diese Taste wird nur in der MEMO BANK Funktion verwendet, um Daten abzuspeichern oder einen Befehl auszuführen.
10. Tasten für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division



NAME?

In der Taschenrechner-Funktion so:

0.

Drücken Sie OFF, um den Rechner auszuschalten. Wenn sieben Minuten lang keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um die Batterie zu schonen.

## Display



: Geheimfunktion



: Memo Bank

M


: Speicher des Taschenrechners belegt




- : Minuszeichen
- E : Rechenkapazität des Taschenrechners überlastet oder Fehleingabe
- ← : Fortsetzung der Dateneingabe nach rechts
- : Fortsetzung der Dateneingabe nach links

## Benutzen der Memo Bank


### B Dateneingabe ohne Geheimfunktion

- B 1. Drücken Sie [, um in die MEMO BANK zu gelangen. Es erscheint folgendes Display, und das Fragezeichen blinkt.

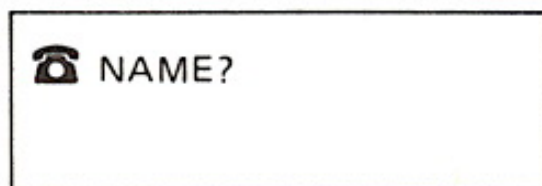

B 2. Geben Sie ein: JACKSON KELLER 123-456-7890





B 2.1 Zur Eingabe des Buchstaben "J", müssen Sie die [JKL / 4] Taste einmal drücken. Es erscheint folgendes im Display

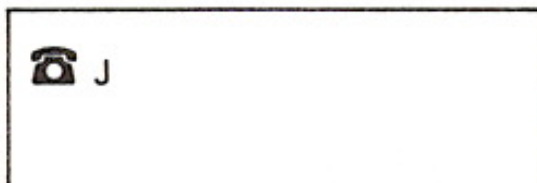

B 2.2 Gehen Sie bei der Eingabe der anderen Buchstaben gleichermaßen vor.


Da sich die Buchstaben "A" und "C" auf der gleichen Taste befinden, müssen Sie nach der Eingabe des "A" die [M+ / ►] Taste drücken, um mit dem Cursor an die nächste Stelle zu gelangen.



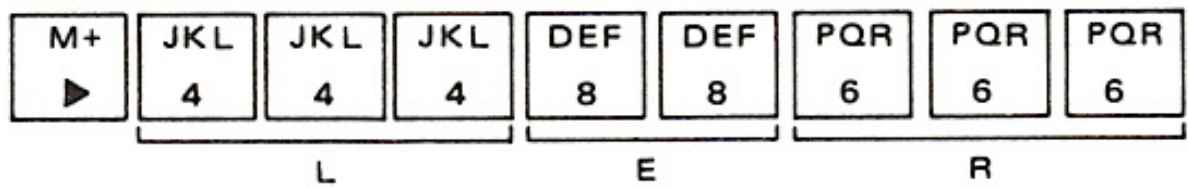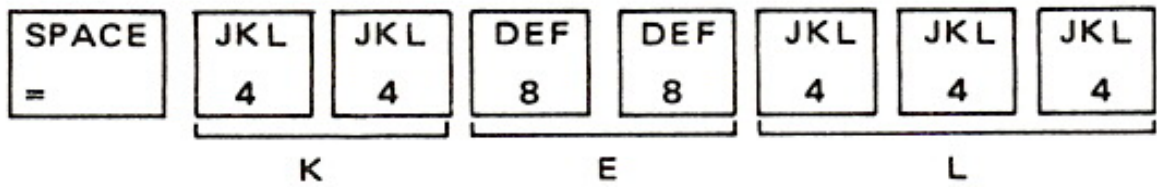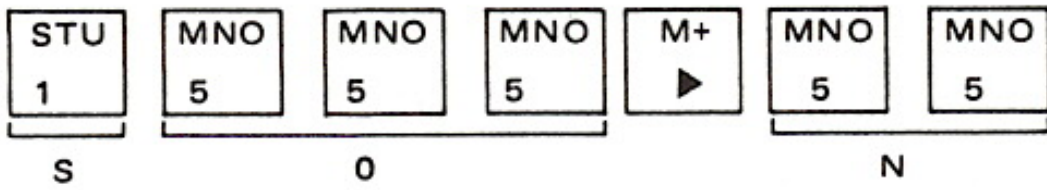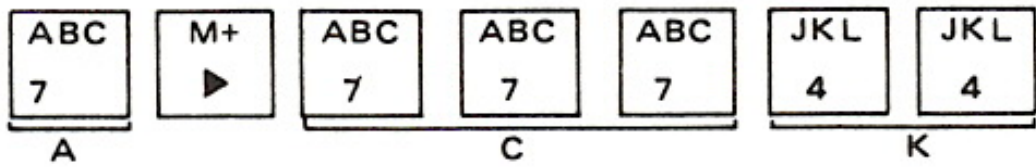


Es erscheint folgendes im Display:

Erstes Bild der Dateneingabe:

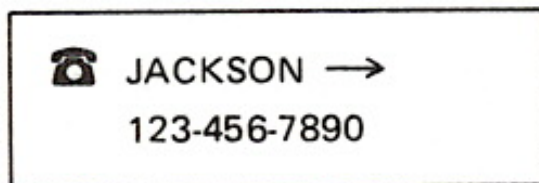


Zweites Bild der Dateneingabe:

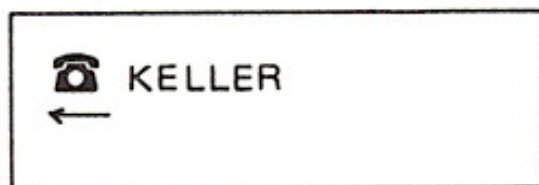


\* Jede Eingabe kann maximal 3 Bilder umfassen.

B 2.3 Drücken Sie die [M- / ◀] Taste, bis das erste Bild der Dateneingabe wie folgt erscheint:

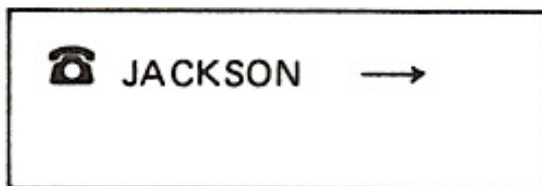


B 2.4 Drücken Sie die Zeilentaste [MRC / ←], und geben Sie die Zahlen 123-456-7890 ein.

Das Display sieht dann folgendermaßen aus:  
Erstes Bild:

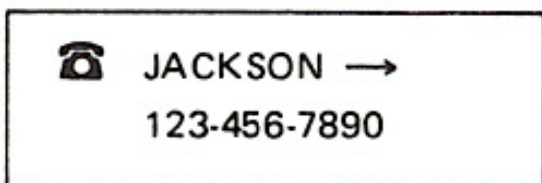


Zweites Bild:

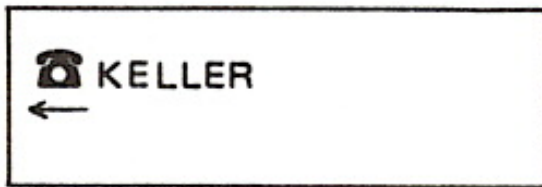



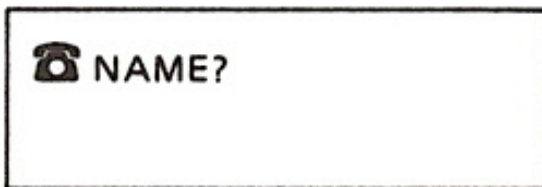

B 2.5 Drücken Sie [ENTER], um Ihre Eingabe in der MEMO BANK abzuspeichern.

Es erscheint folgendes im Display:




### **C Daten abrufen**

- C 1. Drücken Sie die [] Taste, um in die MEMO BANK zu gelangen (sollten Sie sich in der Taschenrechner Funktion befinden).
- C 2. Drücken Sie die [] oder [] Taste, um die gewünschte Dateneingabe zu finden.
- C 3. Sie können auch die ersten Buchstaben der gesuchten Eingabe eintippen, die [] Taste drücken und die Dateneingabe wird automatisch gesucht.

### **D Überprüfen der Dateneingaben in der Memo Bank**

Die MEMO BANK kann bis zu 125 Bilder speichern. Um alle in Ihrer MEMO BANK gespeicherten Daten zu prüfen, müssen Sie die [M.CK / %] Taste drücken und halten. In der linken unteren Ecke der Anzeige erscheint die Anzahl Ihrer Dateneingaben.

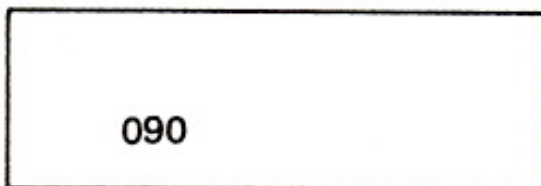


Wenn Sie mehr als 125 Bilder speichern möchten, erscheint die Anzeige "FULL" (voll). Das bedeutet, daß Ihr Speicher keine weiteren Daten aufnehmen kann. Möchten Sie neue Daten eingeben, müssen Sie vorher einige Ihrer alten Eingaben löschen.

**E Eine Dateneingabe korrigieren (ohne Geheimfunktion)**


**Beispiel:** "JACKSOM" in "JACKSON"

E 1. Suchen Sie die Eingabe heraus, die Sie ändern möchten.

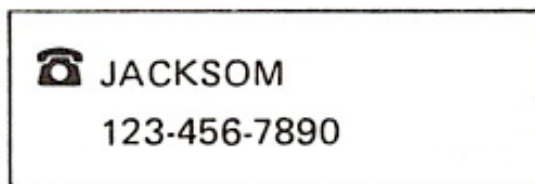




- E 2. Drücken Sie die [M+ / ▶] oder [M- / ◀] Taste, um den Cursor auf den Buchstaben oder Zeichen zu bringen, den Sie ändern möchten:

 JACKSM  
123-456-7890

- E 3. Schreiben Sie "N" an die Stelle des ursprünglichen Buchstabens.

 JACKSON  
123-456-7890

- Möchten Sie Ihre Eingabe doch nicht ändern, müssen Sie ON drücken, um die Änderungsfunktion zu beenden. Es erscheint "NAME?"; die ursprüngliche Dateneingabe befindet sich wieder in der MEMO BANK.

E 4. Drücken Sie [ENTER], damit die Änderung akzeptiert wird. Es erscheint folgendes im Display:

A rectangular display box with a black border. On the left side, there is a small black telephone handset icon. To the right of the icon, the text "NAME?" is displayed in a simple, sans-serif font.


**F Eine Eingabe löschen**

**Beispiel:** Die Eingabe "JACKSON 123-456-7890" löschen

F 1. Suchen Sie sich die Eingabe heraus, die gelöscht werden soll.


A rectangular display box with a black border. On the left side, there is a small black telephone handset icon. To the right of the icon, the text "JACKSON" is displayed on the first line, and "123-456-7890" is displayed on the second line, both in a simple, sans-serif font.

F 2. Drücken Sie [CE.C] und es erscheint folgende Anzeige:

 DEL?

F 3. Drücken Sie [ENTER], um die Löschung zu beenden. Es erscheint folgendes im Display:

 NAME?


- Wenn "DEL?" erscheint, müssen Sie irgendeine Taste drücken, außer [ENTER]. Es erscheint wieder "NAME?" und  im Display; die ursprünglichen Daten werden nicht gelöscht.

## Verwenden des Geheimcodes, um Ihre Daten zu schützen


Mit dieser Funktion können Sie verhindern, daß jemand anders Zugang zu Ihren Daten erhält.

### G Eingeben des Geheimcodes


G 1. Gehen Sie in die MEMO BANK; es erscheint "NAME?".

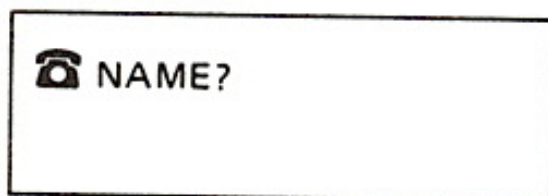

G 2. Drücken Sie [SECRET] und es erscheint folgendes im Display:

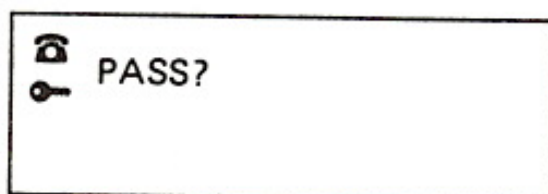


- G 3. Geben Sie jetzt Ihr Geheimwort ein. Es kann aus bis zu acht Buchstaben bestehen.  
**Beispiel:** ADG als Geheimwort. Geben Sie zuerst ADG ein.



ADG

- G 4. Drücken Sie [SECRET], wenn Ihr Geheimwort im Display angezeigt wird. Das Display sieht dann wie folgt aus. Sie befinden sich jetzt in der Geheimfunktion.

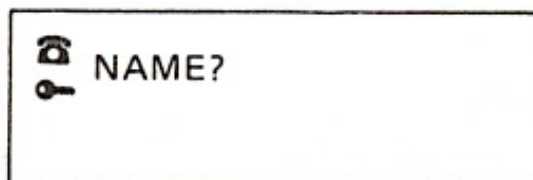


NAME?

- Möchten Sie die Geheimfunktion verlassen, drücken Sie [SECRET], um in die normale Rechnerfunktion zu gelangen.

## H Dateneingabe in der Geheimfunktion

**Beispiel:** Geben Sie "BARBARA 987-654-3210" ein.

- H 1. Geben Sie Ihr Geheimwort in der MEMO BANK ein.

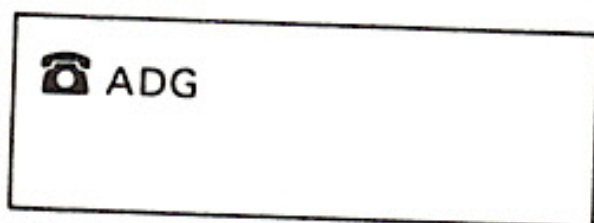

- H 2. Drücken Sie [SECRET] und es erscheint folgendes im Display:





NAME?

H 3. Die Dateneingabe erfolgt wie in der MEMO BANK. Siehe Abschnitt B 2.1 bis B 2.4.

### I Datensuche in der Geheimfunktion

- Wenn Sie ein falsches Geheimwort eingeben, erscheint "WRONG!" (falsch) und Sie kehren in die normale MEMO BANK zurück.


Das Suchen einer bestimmten Dateneingabe erfolgt wie in der MEMO BANK. Sie müssen aber zuerst Ihren Geheimcode eingeben und [SECRET] drücken, um in die Geheimfunktion zu gelangen. Anschließend können Sie Daten suchen, ändern oder löschen.



WRONG!


## J Ändern des Geheimworts

- J 1. Geben Sie Ihr Geheimwort ein und drücken Sie [SECRET], um in die Geheimfunktion zu gelangen.

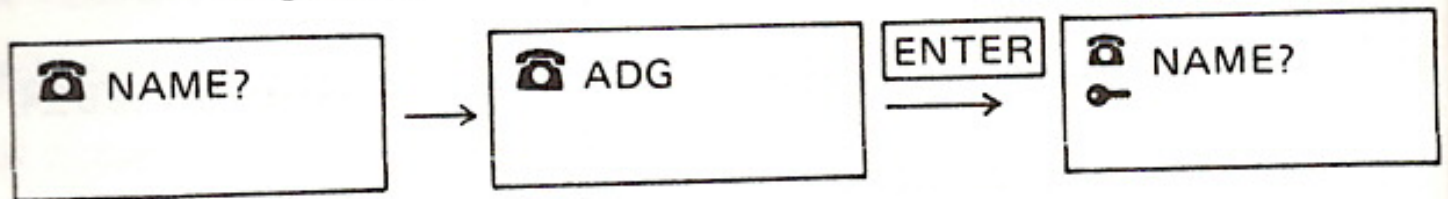


- J 2. Drücken Sie [▼] oder [▲], bis Ihr Geheimwort erscheint und aufblinkt.

Das Geheimwort kann, wenn nötig, geändert werden. Dabei geht man folgendermaßen vor:

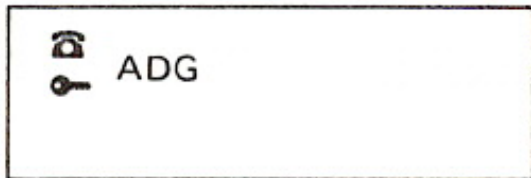

- J 3. Drücken Sie [M+ / ▶] und den ersten Buchstaben Ihres Geheimworts. Die Schlüssel-Taste blinkt auf.

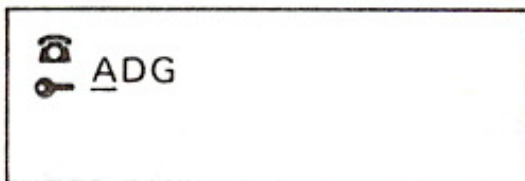

- J 4. Geben Sie Ihr neues Geheimwort ein. Z. B. JMP und drücken Sie [SECRET]. "JMP" ist jetzt Ihr neues Geheimwort.



- Sollten Sie sich dafür entscheiden, Ihr Geheimwort nicht zu ändern, so drücken Sie auf keinen Fall [SECRET]. Drücken Sie die Taste [CE.C], um die Änderungstransaktion abzubrechen.

## Bedienen des Taschenrechners

Dieser Taschenrechner hat die Größe einer Kreditkarte. Er kann mit 10 Stellen rechnen und besitzt einen Speicher. Drücken Sie [CAL], um in die Taschenrechner Funktion zu gelangen, sofern Sie sich in der MEMO BANK befinden.

## **Rechenarten**

Der Taschenrechner führt die Rechenoperationen in der Reihenfolge der Eingabe aus.

## **Auswechseln der Batterie**

Wird das Display schwach, muß die Batterie ausgewechselt werden.

- Der Rechner wird mit einer Lithiumbatterie (CR2016) betrieben.
  - Die nachfolgende Anleitung sollte genau beachtet werden, damit Ihre gespeicherten Daten nicht zerstört werden.
1. Drücken Sie [OFF], um den Rechner auszuschalten.
  2. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Rechners.
  3. Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine neue Batterie ein.

● **RESET:** Wenn die Tasten nicht mehr funktionieren.

1. Drücken Sie den kleinen "RESET" Knopf auf der Rückseite des Rechners. Im Display erscheint "RESET?". Wenn Sie alle Daten löschen möchten, müssen Sie jetzt [ENTER] drücken.
2. Wenn Sie alle Daten erhalten möchten, können Sie jede Taste drücken, außer [ENTER]. Es erscheint "NAME?" und [⊗]. Die MEMO BANK ist wieder in Ordnung.

● **Wichtig**

1. Lassen Sie den Rechner niemals länger als acht Minuten ohne Batterie, sonst werden alle Daten gelöscht.
2. Nehmen Sie die Batterie niemals heraus, wenn der Rechner noch eingeschaltet ist, sonst werden alle Daten gelöscht.





Atari Corp., Sunnyvale, CA 94086  
© Atari Corp.  
Alle Rechte vorbehalten.

Atari Computer GmbH  
Frankfurter Str. 89-91  
6096 Raunheim